




## Инструкция по использованию ручной комбинированной машинки для обвязки полипропиленовой лентой.

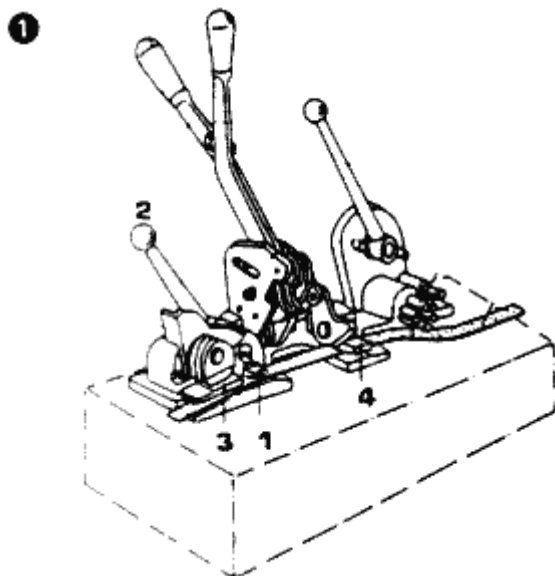

Возьмите передний конец ленты и закрепите под захватывающей ножкой (1). Опустите ручку (2) вниз. Пропустите ленту под режущим блоком (4) и оберните упаковываемый объект.

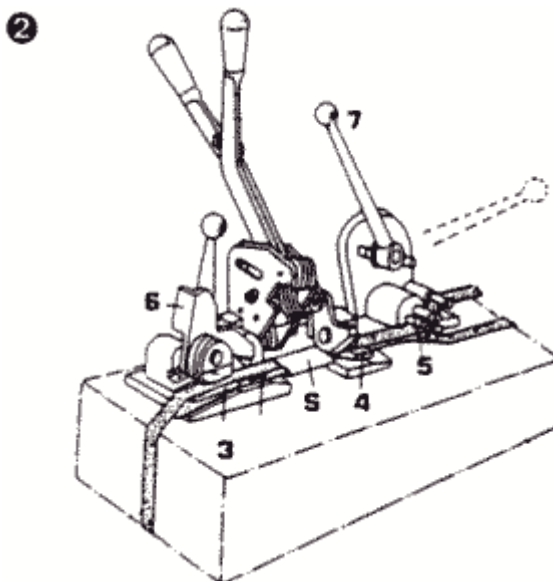

Противоположный конец ленты пропустите под ножкой (3) и резаком (4) и проденьте в прорезь натяжного валика (5). Опустите рычаг (6) вправо, закрепив ленту под ножкой три. Натянуть ленту ручкой (7) до желаемого натяжения. Установите скобу (S) под зажимными клещами (8) таким образом что бы она захватила оба слоя ленты. Опустите вниз, не раздвигая, рычаги зажимных клещей (8) до захвата скобы, это должно автоматически обрезать ленту.

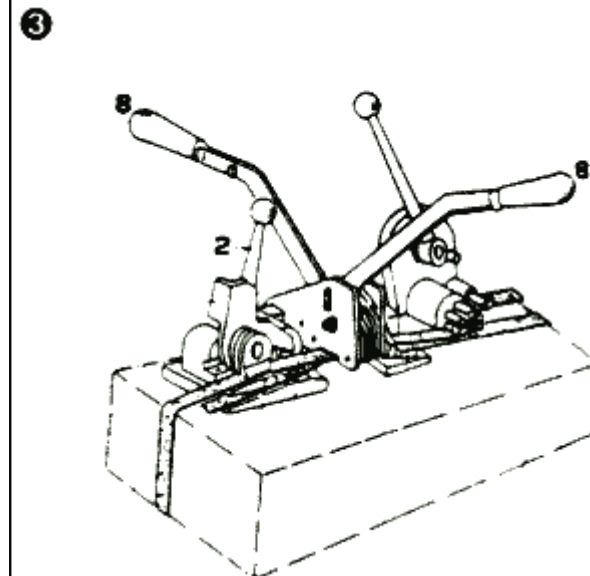

Раздвинуть рычаги зажимных клещей (8) для фиксации (зажима) скобы (S). Свести вместе рычаги зажимных клещей (8), поднять их вверх, освобождая ленту. Поднять ручку (2) и извлечь устройство из под обвязанной ленты.